




-Profilo longitudinale-

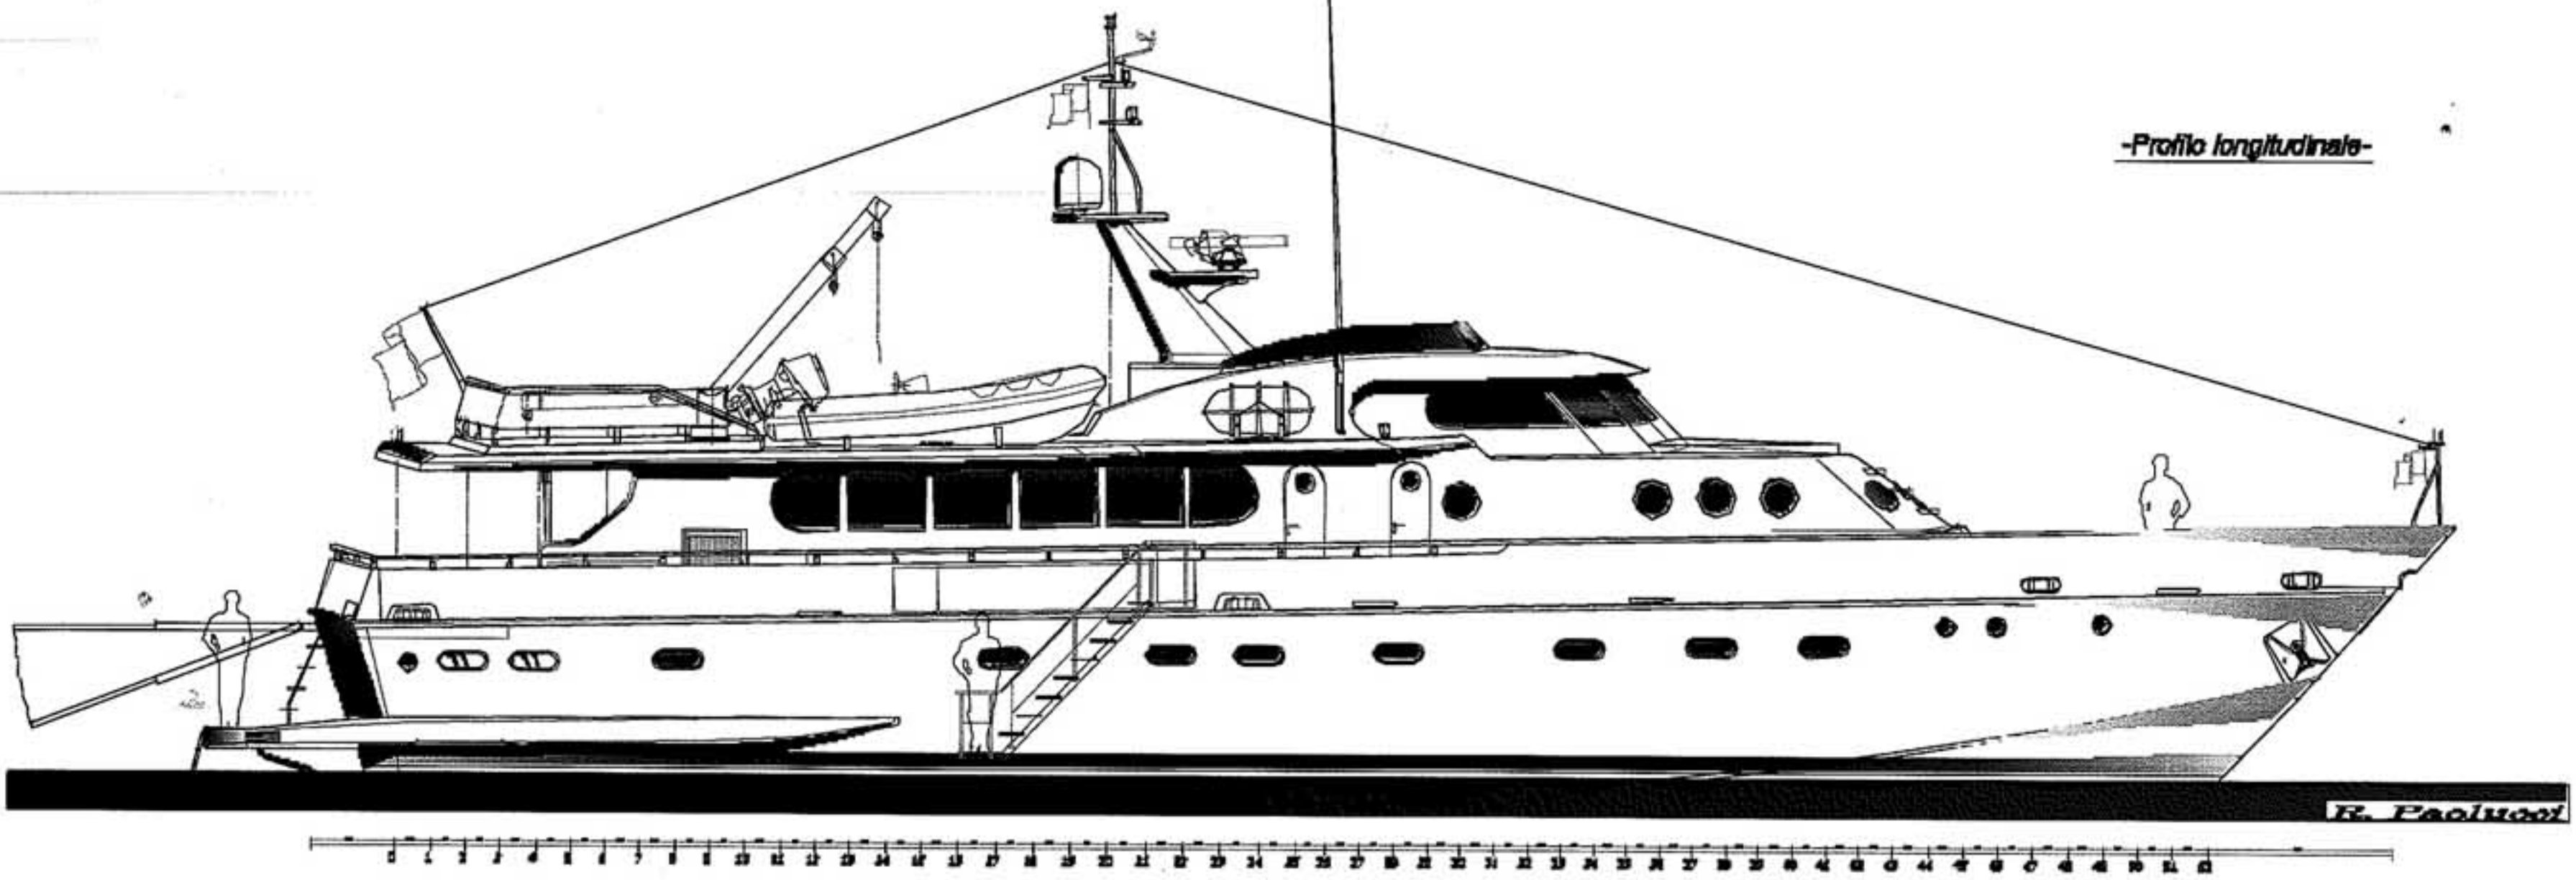


-Ponte Fly-

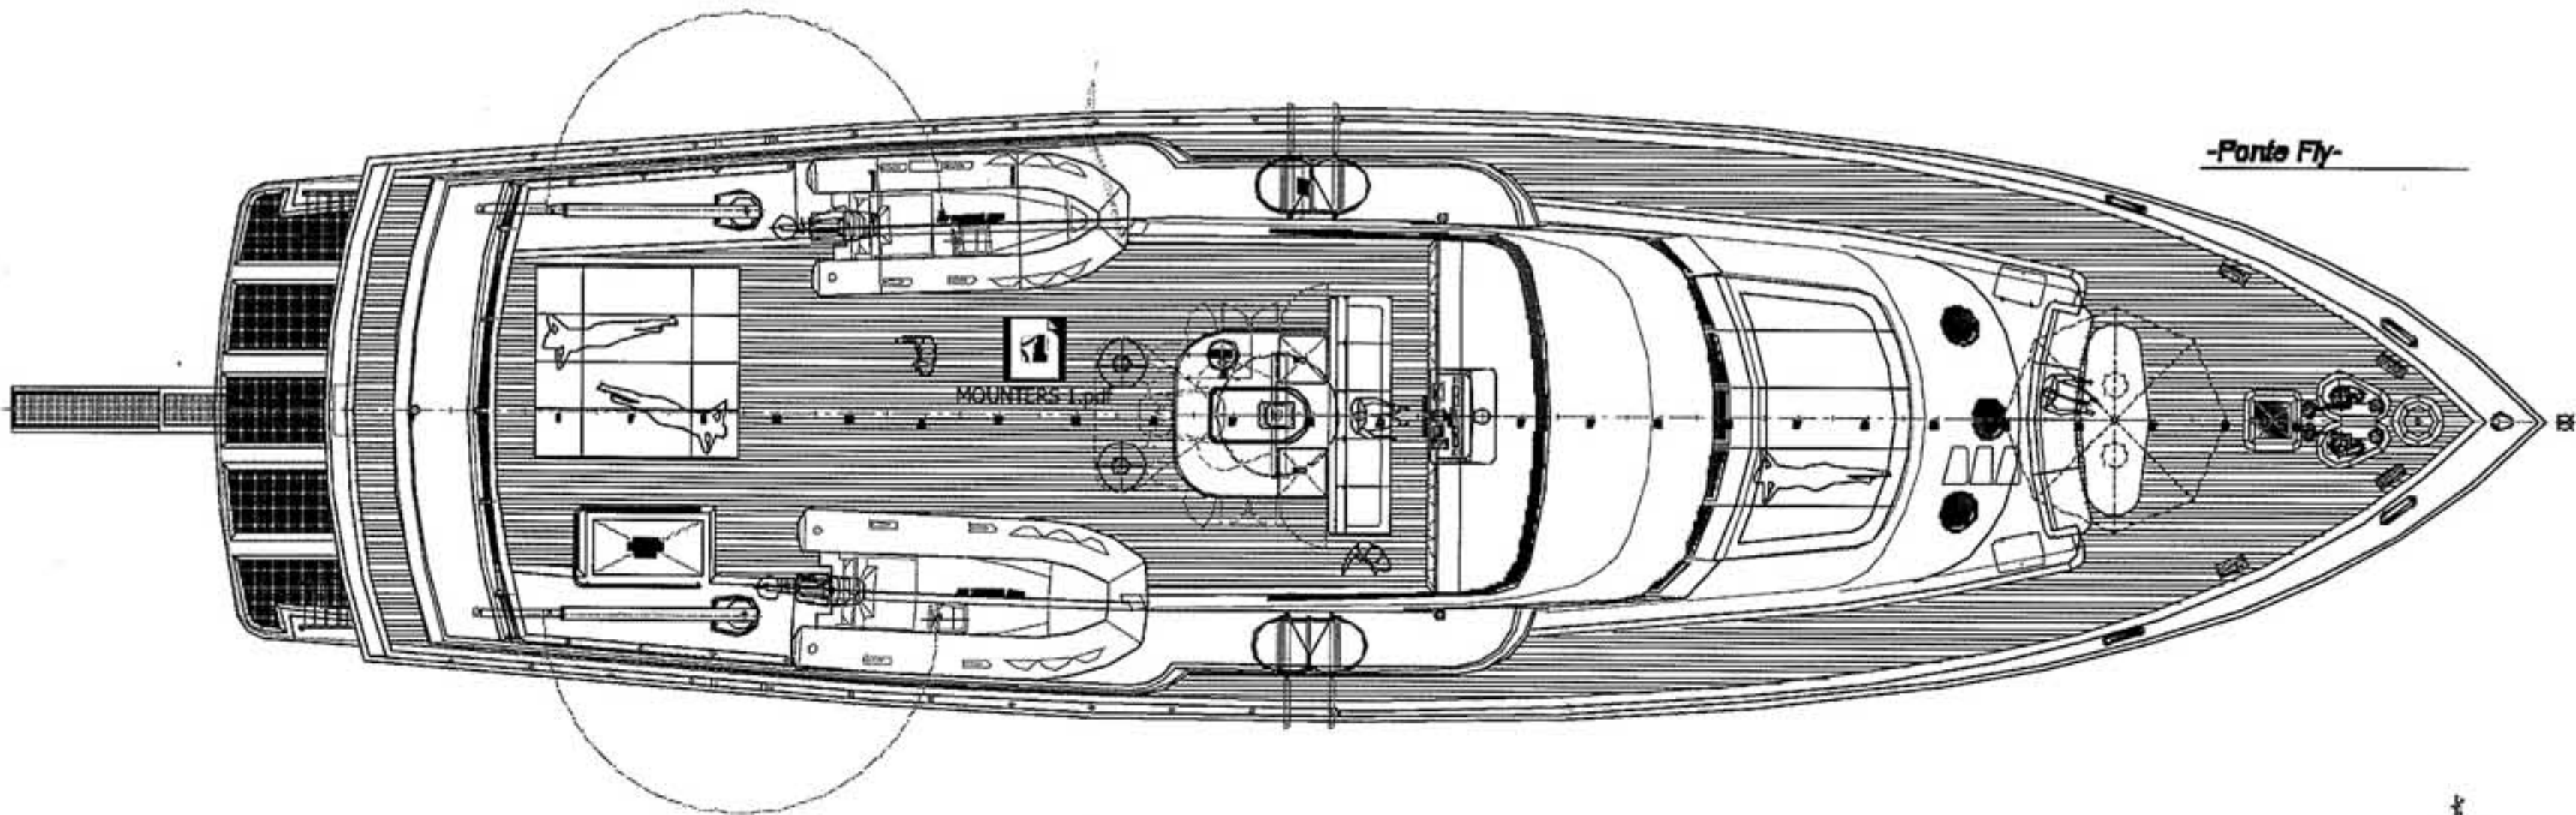

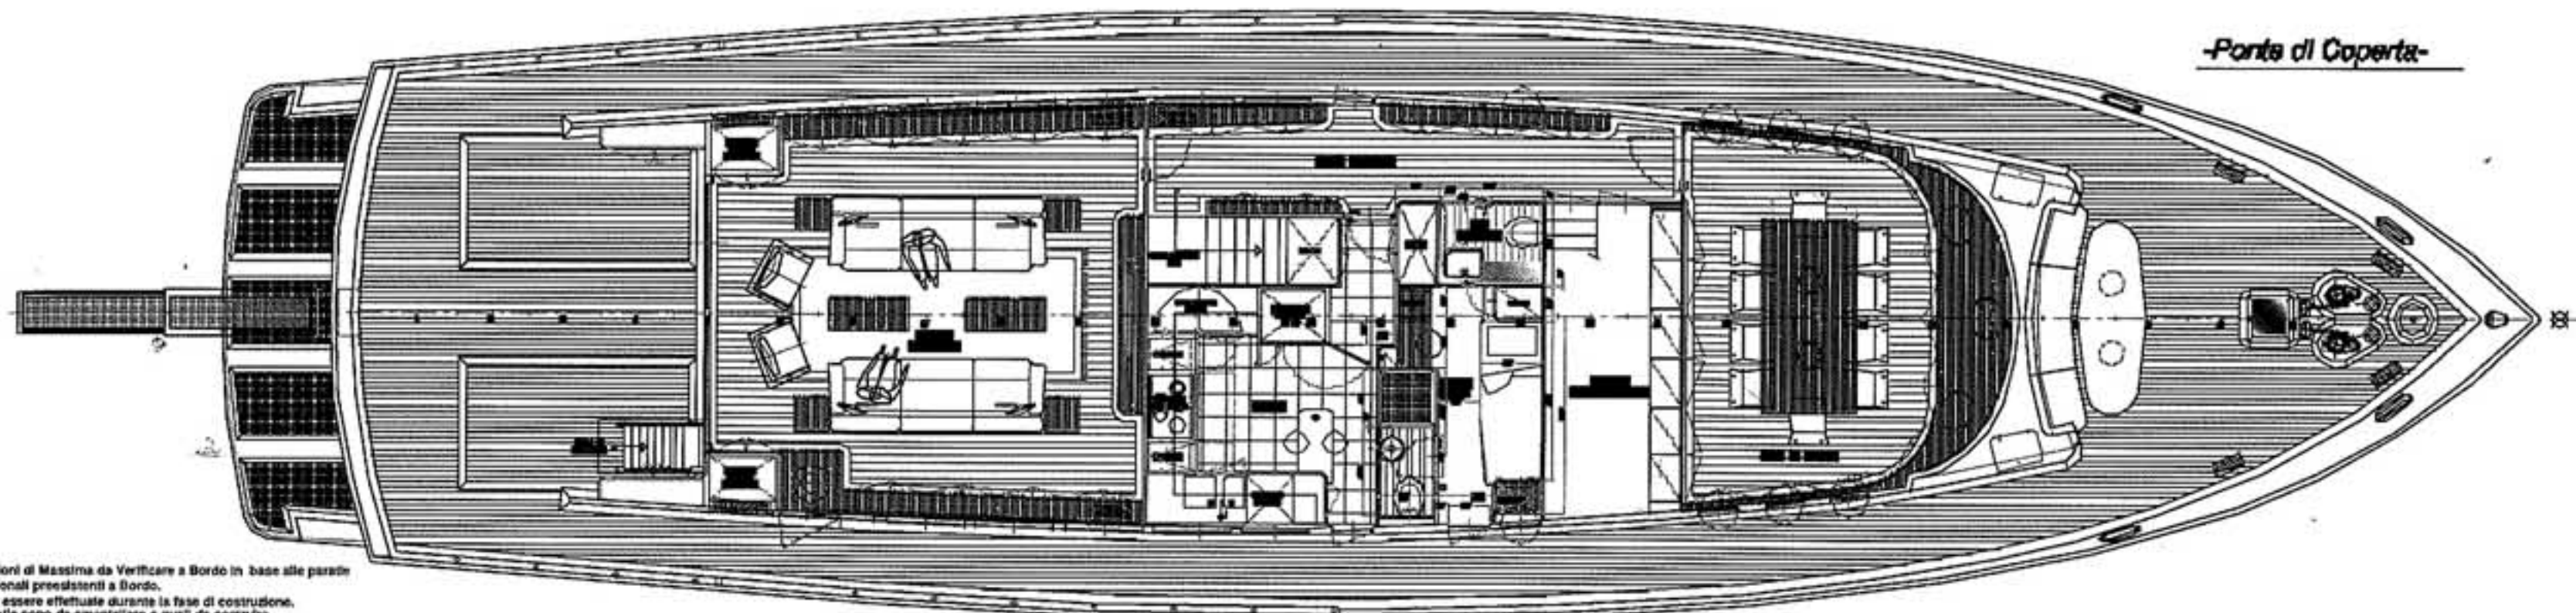

-Porta di Coperta-

Nota Bene: Dimensioni di Massima da Verificare a Bordo in base alle parate Strutturali e/o divisionali preesistenti a bordo.
 Modifiche potranno essere effettuate durante la fase di costruzione.
 Verificare quali parate sono da smantellare e quali da costruire.
 Si raccomanda vivamente che per la realizzazione del mobile, comprese le armature, si verifichino:
 1a Fase_ Controllo a Bordo di sagoma in compensato in scala reale 1:1 comunicando eventuali modifiche da apportare (anche in base agli impianti, A.C., etc.);
 2a Fase_ Costruire il mobile grezzo per poi imboraggiarlo a bordo senza rivestimento prendendo con cura le profondità di eventuali cassettiere e/o ante;
 3a Fase_ Rivestire e rifinire con la Verniciatura prescelta;
 4a Fase_ Montaggio Finale a Bordo

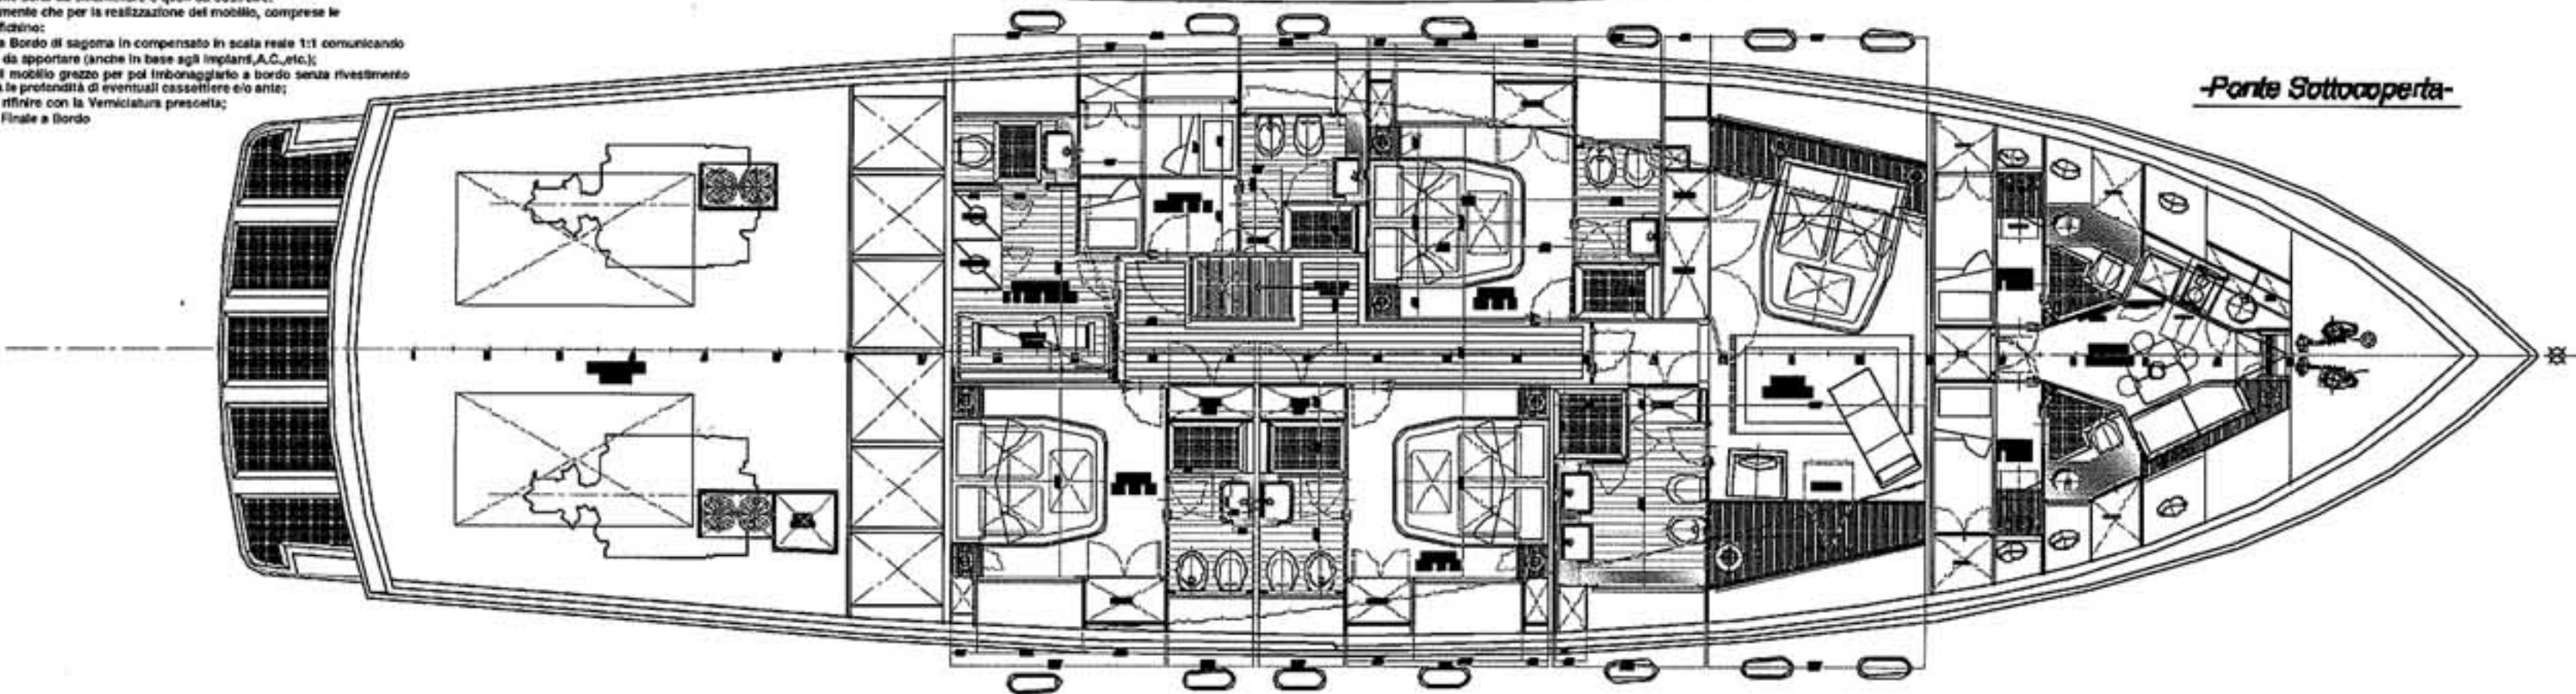

-Porta Sotto coperta-

